



¡ATENCIÓN!

Este equipo podrá ponerse en marcha una vez que se tenga conocimiento del contenido del manual de instrucciones respectivo.

Botón de mando



Clicar

Presionar brevemente el botón de mando y soltar de inmediato

- Conectar/Desconectar
- Cambiar la opción de menú (seleccionar función o valor)

Presionar

Presionar el botón de mando y mantener presionado

- Abrir o aceptar la opción de menú
- Acceder al menú de configuración

Localizar tubería con Generador (activo)

1. Inducir señal a la tubería
2. Conectar Receptor
3. Seleccionar NUEVA CONFIGURACIÓN
4. AJUSTE DE FRECUENCIA > POR LISTA > Ajuste de frecuencia (debe corresponder con la frecuencia del G 100)
5. Seleccionar AJUSTE LOCALIZACION > RED
6. Localizar tubería

Localizar tubería sin Generador (pasivo)

1. Conectar Receptor
2. Seleccionar NUEVA CONFIGURACIÓN
3. AJUSTE DE FRECUENCIA > MODOS PASIVOS > ajuste de frecuencia
4. Seleccionar AJUSTE LOCALIZACION > RED
5. Localizar tubería

Localizar sonda


1. Conectar sonda
2. Conectar Receptor
3. Seleccionar NUEVA CONFIGURACIÓN
4. AJUSTE DE FRECUENCIA > POR LISTA > Ajuste de frecuencia (debe corresponder con la frecuencia de la sonda)
5. Seleccionar AJUSTE LOCALIZACION > SONDA
6. Instalar la sonda
7. Localizar la sonda



¡ATENCIÓN!

Este equipo podrá ponerse en marcha una vez que se tenga conocimiento del contenido del manual de instrucciones respectivo.

Panel de control

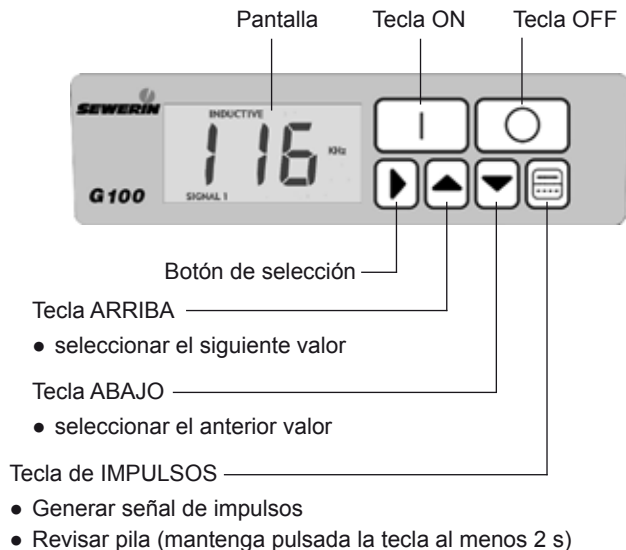

Panel de conexiones



Entrada para tensión de alimentación en corriente continua

- Para usar el Generador con alimentación externa (p. ej. fuente de alimentación G 100, cable de vehículo G 100)
- No sirve para cargar la batería.

Salidas directas

- Clavija insertada: detección directa de una tubería (p. ej. mediante juego de cables G 100 o pinza para cables)
- Ninguna clavija insertada: acoplamiento inductivo de una tubería (el Generador se debe colocar en paralelo a la tubería que se quiere localizar).