

VOE ZA

Verwendung und Inbetriebnahme




SEWERIN
Wir sichern Lebensqualität.

D

104138

Verwendung und Inbetriebnahme

VOE ZA

Vorschalteinrichtung Zuflussanalyse




104138 – 01.10.2004

Zu Ihrer Sicherheit

Für eine Gewährleistung in Bezug auf Funktion und Sicherheit müssen die nachstehenden Hinweise beachtet werden. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise eintreten, haftet die Hermann Sewerin GmbH nicht. Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen der Hermann Sewerin GmbH werden durch nachstehende Hinweise nicht erweitert.

- Das Produkt darf erst nach Kenntnisnahme dieser Anleitung und nur von qualifizierten Fachkräften, die mit den gesetzlichen Anforderungen vertraut sind, in Betrieb genommen werden.
- Dieses Produkt ist nur für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt und darf nur seiner Bestimmung gemäß verwendet werden.
- Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften bzw. entsprechend unterwiesenen Personen durchgeführt werden.
- Umbauten und Veränderungen des Produktes dürfen nur mit Genehmigung der Hermann Sewerin GmbH durchgeführt werden. Eigenmächtige Veränderungen des Produktes schließen eine Haftung des Herstellers für Schäden aus.
- Nur Zubehör von der Hermann Sewerin GmbH darf mit dem Produkt verwendet werden.
- Technische Änderungen im Rahmen einer Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Anleitung auch die allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallvorschriften!

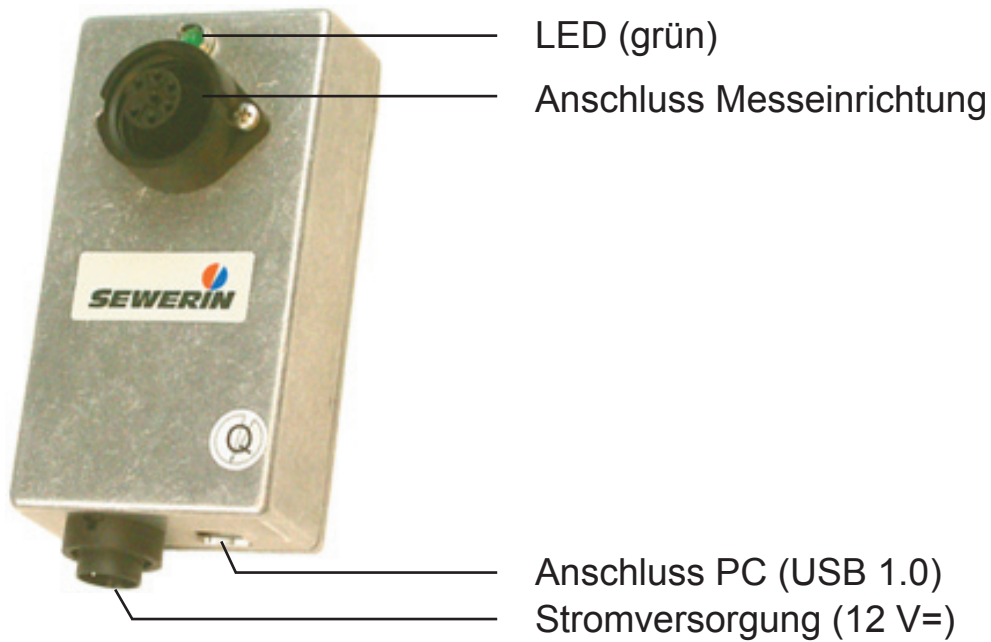

Verwendung

Die **VOE ZA** (**V**orschalteinrichtung **Z**uflussanalyse) ist Bestandteil des Systems **Mini-ZA**, mit dem der Wasserzufluss in begrenzten Verteilungsnetzen analysiert wird. Die Vorschalteinrichtung dient der

- Stromversorgung der Messwerteinrichtung,
- Messwertübertragung von der Messeinrichtung zum PC.



Hinweis:

Das Gerät wird in der Regel einsatzbereit ausgeliefert, d. h. es ist in das System integriert und vollständig angeschlossen. Die Abschnitte **Aufstellung** und **Inbetriebnahme** müssen Sie nur dann beachten, wenn Sie die **VOE ZA** selbst in das System **Mini-ZA** einbinden.

Aufstellung / Montage

Für die Aufstellung / Montage des Gerätes sind geeignet:

- **Messkoffer:** in der Schaumstoffeinlage liegend
- **Messfahrzeug:** rutschfest montiert bzw. fixiert, z. B. mittels Klettband



Hinweis:

Schützen Sie die **VOE ZA** vor eindringender Feuchtigkeit und Schmutz!

Inbetriebnahme

Schließen Sie die mitgelieferten Anschlusskabel an die zugehörigen Anschlüsse an. Das Gerät ist danach sofort einsatzbereit.

Die **VOE ZA** kann ständig betriebsbereit bleiben. Trennen Sie die Schnittstellen nur, wenn unbedingt erforderlich.

Bedeutung der LED-Signale

Ein (Dauerleuchten)	System eingeschaltet
Blinkend	Messwertübertragung zum PC
Aus	System ausgeschaltet

Technische Daten

Gewicht:	ca. 200 g
Maße (B x H x T) Gerät:	ca. 60 x 120 x 48 mm
Maße (B x H x T) Gerät mit angeschlossenen Kabeln:	ca. 60 x 180 x 180 mm

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

- Anschlusskabel Messeinrichtung (10 m)
- Anschlusskabel PC (USB)
- Anschlusskabel Stromversorgung

Hermann Sewerin GmbH

Robert-Bosch-Straße 3
D-33334 Gütersloh
Internet: www.sewerin.com

Telefon: +49-(0)52 41/9 34-0
Fax: +49-(0)52 41/9 34-4 44
E-Mail: info@sewerin.com